



*Diventi protagonista
della ricerca sul microbiota !*



Prelievo alla
vigilia o il giorno
della visita
in ospedale !

IL PRELIEVO DI PUPÙ

Il prelievo delle feci richiede solo pochi minuti ma ci fornisce informazioni **molto preziose**. Tutti i microrganismi sono **fragili**. La qualità del prelievo, che dipende dal rispetto delle fasi descritte qui sotto, è **fondamentale**.

IL KIT PUPÙ

- 1 busta bianca
- 1 salviettina
- 2 provette contenenti una soluzione stabilizzatrice con cucchiaino incorporato
- 1 paio di guanti
- 1 bustina trasparente

Urini
prima,
per non
contaminare
il campione !

Si lavi
le mani
e infili i guanti prima
del prelievo !



LA PUPÙZIONE

fase 1

- copra e ostruisca il water con la busta bianca
- posizioni la salviettina al centro della busta. Spinga

fase 2

- sviti una delle provette (non versare la soluzione)
- prenda il cucchiaino e lo riempia a filo con le feci
- immerga il cucchiaino nella provetta, avviti il tappo
- ripeta con la seconda provetta

fase 3




- metta le provette nella busta trasparente
- la chiuda accuratamente

fase 4

- scarichi il water per eliminare le feci restanti
- ripieghi la busta bianca sulla salviettina
- la getti nel cestino

fase 5

- conservi le provette in frigorifero in verticale

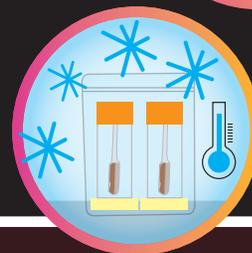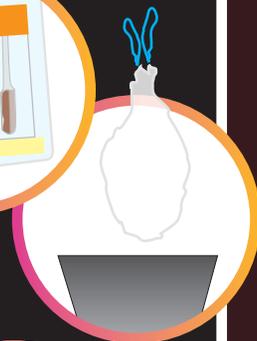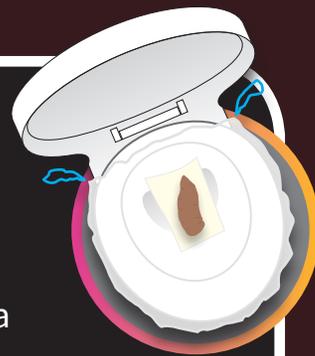

Il prelievo non deve restare in frigorifero più di 24 ore !

Metta le provette bene in verticale !



FARE LA COMMISSIONE PUPÙ

Potrà essere necessario ripetere questo protocollo varie volte, a intervalli regolari, per studiare l'evoluzione del microbiota. **Ne parli con il suo medico!**

Consegna la busta contenente le provette alle infermiere del day hospital appena arriva !

